


タブレットパソコンの 起動、初期設定について

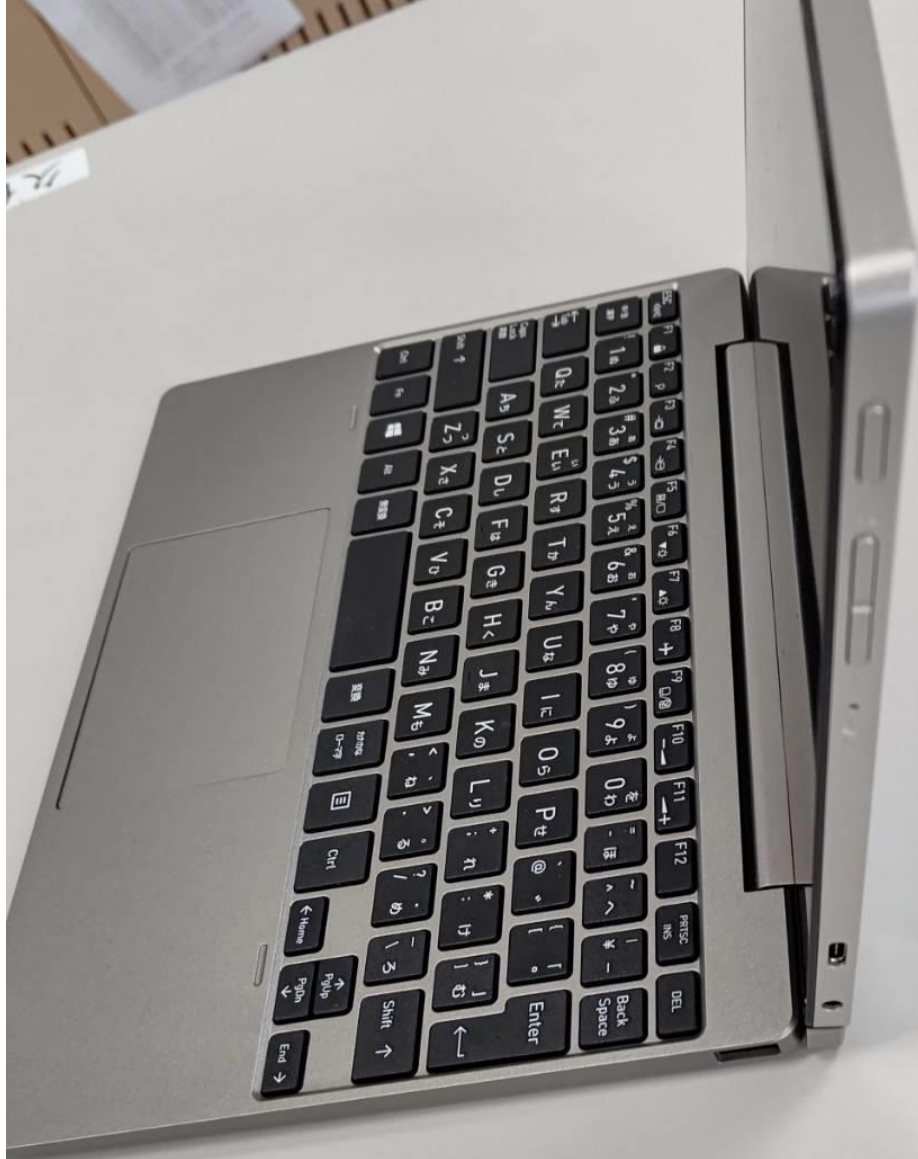


← 1番上のボタン
を軽く1度押す。
起動に時間がかかる
ので、しばらく
待つ。




• dynabook




• dynabook

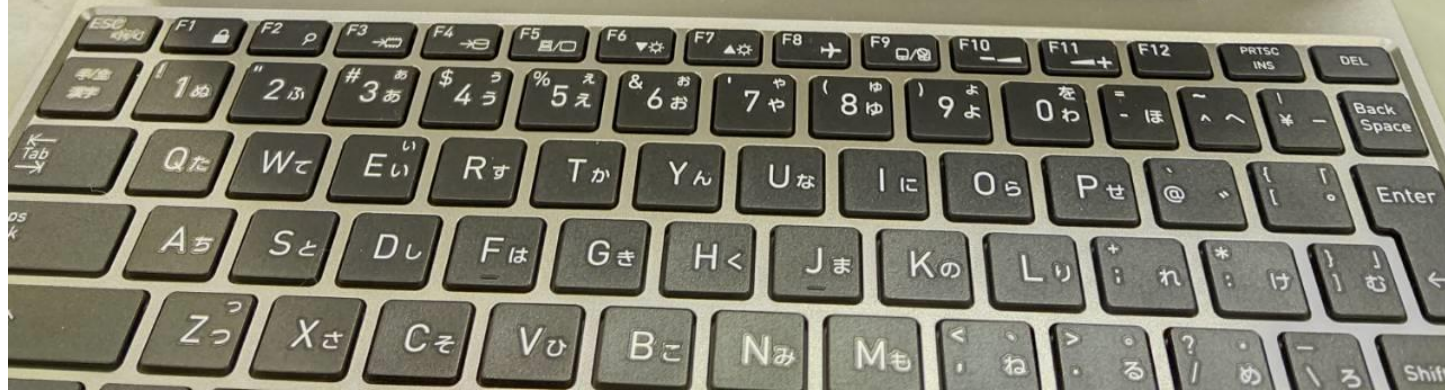

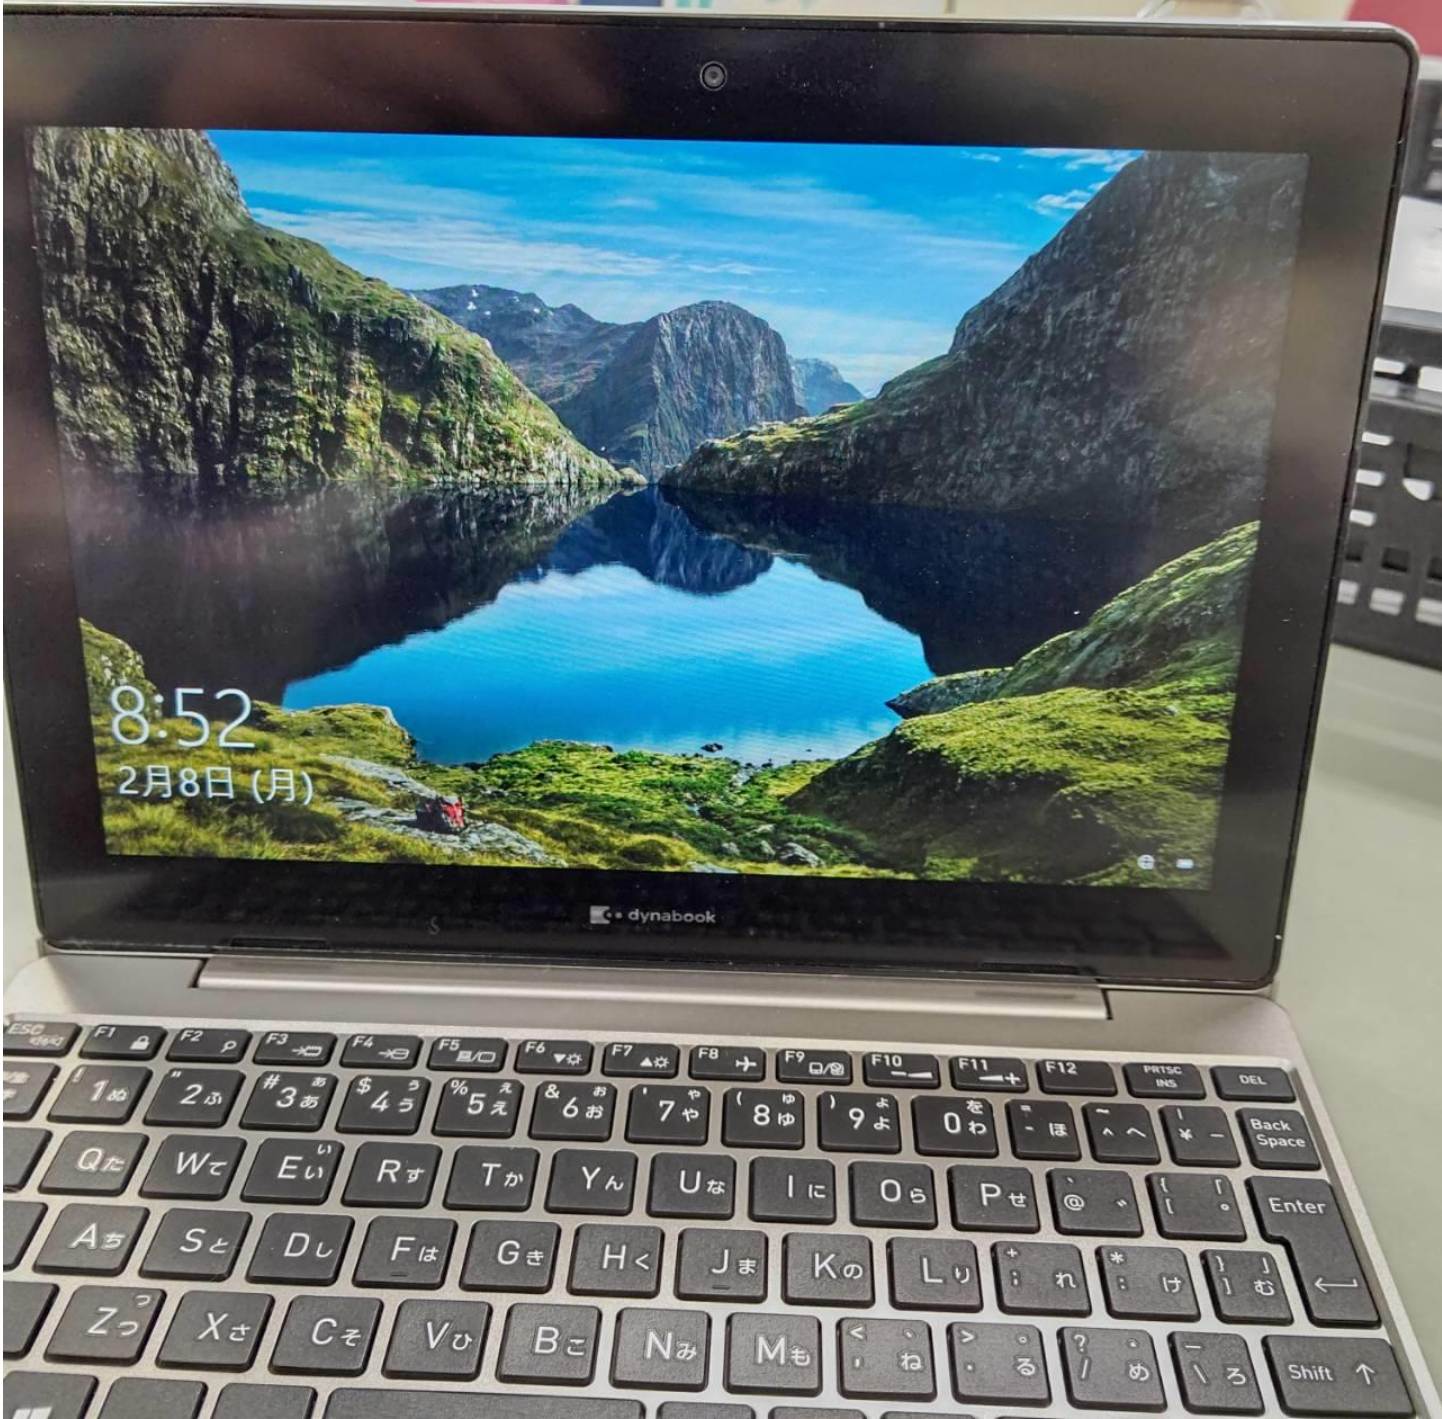




←Enterキーを押す

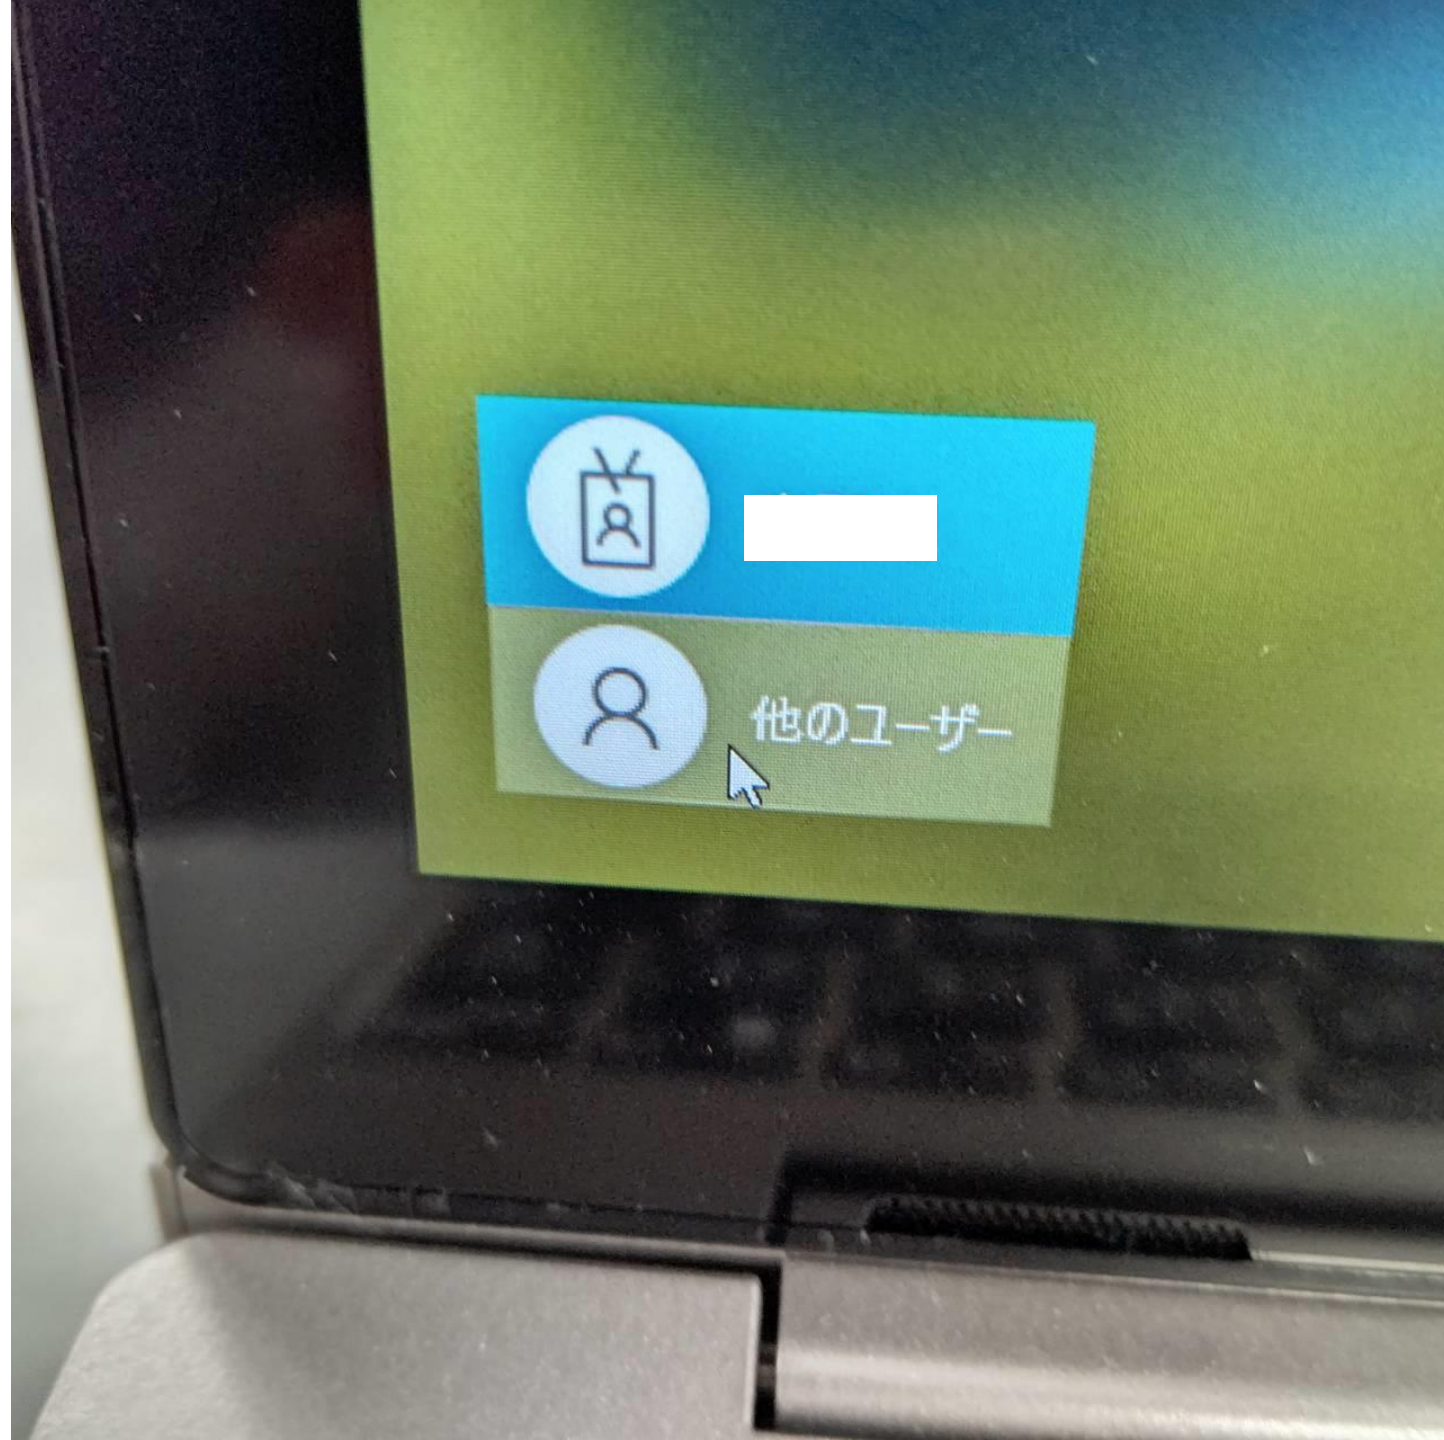

*テストユーザーからは入らない。必ず、他のユーザーから入る。

理解の仕方として、Microsoftのアカウントとタブレットは別々のもの。タブレットはアカウントが使用するにすぎない。アカウントを変えれば、違う人が使うことができます。

パソコン番号とアカウントもひもづけされていません。

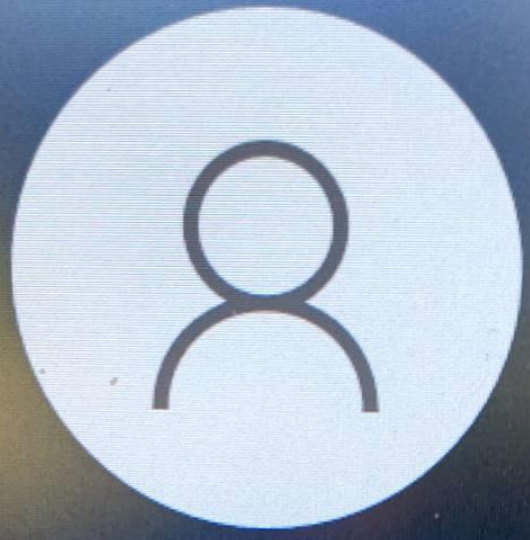

他のユーザー

 →

サインイン先: kawaguchi.ed.jp

通常のパソコンのログインではMicrosoftのIDを ○○○○@outlook.jpなどと、うちこむ。しかし下のようなサイン先が出ている場合は前半部分だけでよい。

サインイン先: kawaguchi.ed.jp

たとえば
t123456@kawaguchi.ed.jp
なら
t 123456
だけでよい。@以下をうつと逆に入れないから要注意。

他のユーザー

s123456

パスワード



サインイン先: kawaguchi.ed.jp

パスワードを入力して
起動します

- ・起動すると教職員用タブレットでは必ずパスワード変更が必要です。（生徒用は変更はしません）

- ・安行小では、現在のところでは全職員が同じパスワードにしています。（操作上は便利です）

- ・予想以上にうまく起動しないパソコンがあります。
安行小だけでも10台ぐらいはありました。
これまでの不具合とその対処について…次のページ

不具合の例 1

IDとパスワードを入れてとたんに電源が落ちる。

対処法

他のユーザーID、パスワードを入れて起ちあげてから、もう一度本来のユーザーID、パスワードを入れて起ちあげ直す。これでもだめな場合は、ヘルプデスクに電話かメールをしてリセットをしてもらおうと直ります。

ヘルプデスク 電話0120-972-429

メール先 ict-help@esco.co.jp

不具合の例 2

IDとパスワードを入れてもはねられる
(電源は落ちない)。

対処法

他のユーザーID、パスワードを入れて起ちあげてから、もう一度本来のユーザーID、パスワードを入れて起ちあげ直す。それでもだめな場合は、ヘルプデスクに電話かメールをしてリセットをしてもらうと直ります。

ヘルプデスク 電話0120-972-429

メール先 ict-help@esco.co.jp

不具合の例 3

電源スイッチを入れても起ち上がらない

対処法

充電不足の可能性もあるので、電源コードをつないで起動。
それでもだめな場合は、ヘルプデスクではなくてスリーウェイに電話。

スリーウェイ電話 048-257-6880

不具合4 充電ボックスで充電できない

充電ボックスの電源ボタンをおしても電源がつかない時は、裏側のブレーカーが落ちています。緑ランプ4箇所つけて一斉充電をするとブレーカーが落ちることがあります。その時は裏のブレーカーをオンにもどします。